

Особливості

- Працює на світлодіоді OSRAM P8 з максимальною потужністю 300 люмен
- TIKI: працює з додатковими світлодіодами: CRI (колірна температура 4500K) і ультрафіолетовим (потужність: 500mW, довжина хвилі: 365nm)
- TIKI LE: працює з додатковими світлодіодами: червоним і синім
- Додаткові світлодіоди знаходяться за прозорим пластиком, що дозволяє їм розсіювати світло
- Вбудований перезаряджаємий літій-іонний акумулятор
- Вбудована зарядна плата, з можливістю зарядки через micro-USB порт
- Один перемикач керуючий 3 світлодіодами
- Голова ліхтаря виконана з нержавіючого сплаву, що забезпечує відмінне тепловідведення
- Основна конструкція виконана з міцного полікарбонату (V0)
- Захист відповідно IP66
- Ударостійкість до 1 метра

Характеристики

Довжина: 55мм
 Діаметр голови: 14,7мм
 Вага: TIKI: 12г
 TIKI LE: 10,5г

Акcesуари

Кільце для ключів

Технічні характеристики

TIKI

FL1 STANDART	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНІЙ	НИЗЬКИЙ	МІНІМАЛЬНИЙ	УФ	CRI (постійний)	CRI (мигання)
	300 люмен	60 люмен	15 люмен	1 люмен	500mW	22 люмена	22 люмена
	30хв	1год	4год	40год	45мин	1год 30хв	20год
	71м	31м	15м	4м	-	-	-
	1,260cd	250cd	60cd	4cd	-	-	-
	1м (Ударостійкість)						
	Захист IP66						

Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (130 mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальних умовах використання через різне навантаження на акумулятор або умов навколишнього середовища.

TIKI LE

FL1 STANDART	ВИСОКИЙ	СЕРЕДНІЙ	НИЗЬКИЙ	МІНІМАЛЬНИЙ	ЧЕРВОНИЙ	СИНІЙ	Поліцейський сигнальний
	300 люмен	60 люмен	15 люмен	1 люмен	3 люмена	0,8 люмен	-
	30хв	1год	4год	40год	1год	45хв	1год 45хв
	71м	31м	15м	4м	-	-	-
	1,260cd	250cd	60cd	4cd	-	-	-
	1м (Ударостійкість)						
	Захист IP66						

Зазначені дані вимірюються відповідно до міжнародних стандартів тестування ліхтарів ANSI/NEMA FL1 з використанням вбудованого літій-іонного акумулятора (130 mAh) в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальних умовах використання через різне навантаження на акумулятор або умов навколишнього середовища.

TIKI/TIKI LE

Інструкція користувача

Функція зарядки


TIKI/TIKI LE обладнаний інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

Підключення до зовнішнього джерела живлення:

використовуйте кабель USB для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, комп'ютера або інших USB-пристроїв для зарядки) до гнізда micro-USB, розташованому на одній стороні корпусу, щоб почати процес зарядки (див. малюнок). Час зарядки становить близько 1,5 години

Індикатор зарядки: Під час зарядки синій індикатор, розташований під кнопкою живлення, буде постійно включений, для інформування про зарядку. Після повного зарядження акумулятора, синій індикатор згасне.

Примітка: TIKI/TIKI LE слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає відповідати на натискання кнопки.

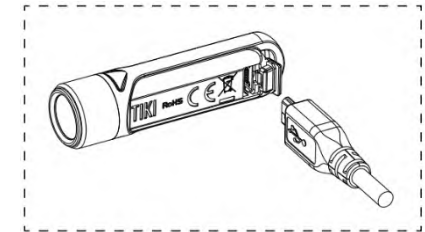

Основне біле світло

Включення / Вимкнення

ВКЛ: Коли світло вимкнене, двічі натисніть кнопку живлення для активації МІНІМАЛЬНОГО рівня яскравості.

ВИКЛ: Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб його вимкнути.

Рівні яскравості

Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між МІН - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ.

Примітка: TIKI / TIKI LE буде керувати своєю потужністю, щоб уникнути перегріву і продовжити термін служби під час роботи ВИСОКОГО рівня яскравості протягом більше 1 хвилини.

Швидкий доступ до Високого

Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб активувати ВИСОКИЙ рівень яскравості. Відпустіть кнопку, щоб його вимкнути.

Додаткові світлодіоди

TIKI: Коли світло вимкнене, тричі натисніть кнопку живлення, щоб включити ультрафіолетове світло. Коли ультрафіолетове світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між «CRI (постійний) - CRI (миготіння) - УФ». Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути.

TIKI LE: Коли світло вимкнене, тричі натисніть кнопку живлення, щоб включити червоне світло. Коли горить червоне світло, натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між «Синій - Поліцейський сигнальний - Червоний». Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути.

Запобіжні заходи

- Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Будь ласка, перезаряджайте ліхтар кожні 3 місяці, якщо він не використовувався протягом тривалого часу.
- Не спрямовуйте промінь світла в очі.
- Конструкція ліхтаря містить дрібні деталі.
- Будь ласка, тримайте його подалі від дітей, щоб уникнути проковтування.
- Не розбирайте, не змінюйте і не реконструюйте виріб, в іншому випадку гарантія буде анульована, і виріб може бути пошкоджено.

Гарантійне обслуговування

На всю продукцію NITECORE надається гарантія якості. Будь-який дефектний продукт можна обміняти у місцевого дистриб'ютора/дилера протягом 14 днів з моменту покупки. Після цього всі дефектні і несправні вироби NITECORE можна безкоштовно відремонтувати протягом 5 років з дати покупки. Після закінчення 5 років діє обмежена гарантія, що покриває вартість праці і технічного обслуговування, але не вартість акcesуарів або запасних частин.

Гарантія буде анульована, якщо

1. Продукт (-и) зламаний (-и), реконструйований (-и) та/або модифікований (-и) сторонніми особами;
2. Продукт (-и) пошкоджений (-и) через неправильне використання.

Для отримання свіжої інформації про продукти та послуги NITECORE, будь ласка, зверніться до офіційного дистриб'ютора nitecore-ua.com або надішліть листа електронною поштою за адресою service@nitecore-ua.com.