

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

## P20i High Performance 21700 Intelligent Tactical Flashlight

- **STROBE READY™** Technology
- **Randomly Changing STROBE Mode**
- **USB-C Rechargeable**



## Features

- Utilizes a Luminus SST-40-W LED with a max output of 1,800 lumens
- An optical system combined with crystal coating and "Precision Digital Optics Technology" (PDOT)
- Max peak beam intensity of 29,500cd and max throw of 343 meters
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 50 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications
- 3 brightness levels and 1 special mode available
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode (Patent No.: ZL201320545349.4)
- STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- NITECORE 21700 Li-ion battery included (NL2140i 4,000mAh)
- A power indicator beside the charging port indicates the remaining battery power
- The power indicator can display the battery voltage (±0.1V)
- Strike bezel uses high strength silicon nitride ceramics to enable excellent glass breaking performance
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No.: ZL201510534543.6)
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- Impact resistant to 2 meters

## Specifications

Length:	142.6mm (5.61")
Head Diameter:	31.8mm (1.25")
Tube Diameter:	25.4mm (1")
Tail Diameter:	28.5mm (1.12")
Weight:	113.5g (4oz)

## Accessories

NITECORE 21700 Rechargeable Li-ion Battery (NL2140i 4,000mAh), Tactical Holster NTH20, Clip, Lanyard, Spare O-ring, CR123 Battery Magazine, USB-C Charging Cable

## Battery Options

The P20i is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an output over 8A and CR123/RCR123 batteries.

- Note:**
1. DO NOT attempt to use the P20i to charge CR123/RCR123 batteries.
  2. The P20i is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.

## Technical Data

Using a 4,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	STROBE
	1,800 Lumens	280 Lumens	35 Lumens	1,800 Lumens
	1h 30min	7h 15min	38h	—
	343m	118m	47m	—
	29,500cd	3,500cd	550cd	—
	2m (Impact Resistance)			
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)			

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (4,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

## SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com  
Address: 24/F, TCL Plaza,  
No. 18 Haizhou Road,  
Haizhu District, Guangzhou,  
510335, Guangdong, China



Made in China

Using a 5,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	STROBE
	1,800 Lumens	280 Lumens	35 Lumens	1,800 Lumens
	2h 30min	11h	50h	—
	343m	118m	47m	—
	29,500cd	3,500cd	550cd	—
	2m (Impact Resistance)			
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)			


**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using 2 x CR123 Batteries:


FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	STROBE
	1,100 Lumens	280 Lumens	35 Lumens	1,100 Lumens
	1h 15min	4h	20h	—
	270m	118m	47m	—
	18,200cd	3,500cd	550cd	—
	2m (Impact Resistance)			
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)			

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x CR123 lithium batteries (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

## Battery Installation

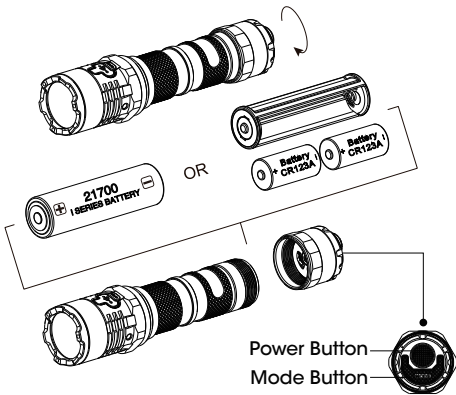

## Charging Function

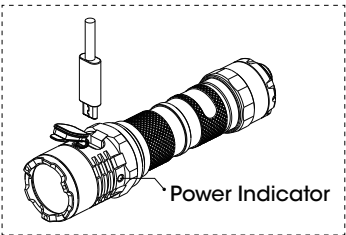

## (English) P20i

### Operating Instructions

#### Battery Installation

Insert the battery(s) as illustrated and screw to tighten the tail cap.

**Note:** After the battery insertion, the power indicator will flash to indicate the battery voltage. Please refer to the "Power Indication" section of this manual for more details.

#### Warnings:

1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. When the power level is low, please stop using the product and replace or recharge the battery to prevent damage to the battery.
4. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove all batteries to prevent accidental activation or battery leakage.
5. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.

### Charging Function

The P20i is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, after inserting the battery and tightening the tail cap, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process.

- During the charging process, the power indicator will flash slowly to inform the user.
- When the battery is fully charged, the P20i will cease the charging process and the power indicator will become steadily turned on to inform the user.
- The charging time for a 21700 Li-ion battery (4,000mAh) is approx. 3 hours 30 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

### Tactical Momentary Illumination

Half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it off.

### On / Off

On: When the light is off, press the Power Button until a click sound is heard to turn it on and access the HIGH Level.

Off: When the light is on, press the Power Button until a click sound is heard to turn it off.

### Brightness Levels

When the light is on, short press the Mode Button (STROBE READY™) to cycle through the following brightness levels: HIGH – MID – LOW.


### STROBE READY™

- When the light is off, press and hold the Mode Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Release to turn it off.
- When the light is on, long press the Mode Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Short press the Mode Button (STROBE READY™) to return to the previous status, or click the Power Button to turn off the light.

### Power Indication

- When the battery is inserted, or the flashlight is disconnected from the power source during the charging process, the power indicator will flash to show the battery voltage (±0.1V). For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator will flash 4 times followed by a 1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:

1×21700 battery



2×CR123 batteries



- When the light is on, the power indicator will indicate the remaining battery power.
  1. Being steadily turned on indicates that the power is above 50%.
  2. Flashing slowly indicates that the power is below 50%.
  3. Flashing quickly indicates that the power is below 10%.

#### Note:

1. When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage between the two batteries.
2. The batteries should be replaced or recharged when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

### ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the P20i according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

### Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

## (Español) P20i

### Instrucciones de operación

#### Instalación de batería

Inserte la(s) batería(s) como se muestra en la imagen y atornille para apretar la tapa trasera.

**Nota:** Después de insertar las baterías, el indicador de carga parpadeará para indicar el voltaje de la batería. Por favor consulte la sección "Indicador de batería" de este manual para mayores detalles.

#### Precauciones:

1. Asegúrese que la(s) batería(s) está(n) insertada(s) con el polo positivo hacia la cabeza de la linterna. El producto no funcionará si la(s) batería(s) está(n) insertada(s) incorrectamente.
2. ¡PRECAUCIÓN! ¡Posible radiación peligrosa! ¡No mire directo a la luz! Puede ser peligroso para sus ojos.
3. Cuando el nivel de batería es bajo, por favor deje de usar el producto y reemplace o recargue la batería para prevenir daño a la batería.
4. Cuando deje el producto en una mochila o no se utilice por periodos prolongados de tiempo, por favor remueva todas las baterías para prevenir activación accidental o fugas en las baterías.
5. NO sumerja la linterna en ningún líquido cuando esté caliente. Hacerlo puede causar daños irreparables a la linterna debido a la diferencia de presión en el aire adentro y fuera del tubo.

### Función de carga

La P20i está equipada con un sistema de carga inteligente.

Como se muestra en la imagen, después de insertar la batería y atornillar la tapa trasera, utilice el cable USB para conectar a una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador USB u otro dispositivo de carga USB) al puerto de carga para iniciar el proceso de carga.

- Durante el proceso de carga, el indicador de carga parpadeará lentamente para informar al usuario.
- Cuando la batería esté completamente cargada, la P20i detendrá el proceso de carga y el indicador de carga permanecerá encendido para informar al usuario.
- El tiempo de carga para una batería Li-ion 21700 (4,000mAh). es de aproximadamente 3 horas. 30 minutos (Cargando via el adaptador 5V/2A).

### Iluminación táctica momentánea

Presione ligeramente y mantenga presionado el botón de encendido para encender la luz momentáneamente. Suelte para apagar.

### Encendido/Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón de encendido hasta escuchar un click para encender y acceder al nivel ALTO.

Apagado: Cuando la luz está encendida, presione el botón de encendido hasta escuchar un click para apagar.

### Niveles de intensidad

Quando la luz está encendida, presione ligeramente el botón Mode (STROBE READY™) para cambiar entre los siguientes niveles de intensidad: ALTO – MEDIO – BAJO.


### STROBE READY™

- Cuando la luz está apagada, presione y mantenga presionado el botón Mode (STROBE READY™) para acceder al modo ESTROBO. Suelte para apagar.
- Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón Mode (STROBE READY™) para acceder al modo ESTROBO. Presione ligeramente el botón Mode (STROBE READY™) para regresar al estado previo, o presione el botón de encendido para apagar la luz.


### Indicador de batería

- Cuando la batería es insertada, o la linterna es desconectada de la fuente de alimentación durante el proceso de carga, el indicador de batería parpadeará para mostrar el voltaje de la batería (±0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la batería es de 4.2V, el indicador de batería parpadeará 4 veces seguido de una pausa de 1.5 segundos y parpadeará 2 veces más. Los diferentes voltajes correspondientes al nivel de batería restante se representan de la siguiente manera:

1×21700 battery



2×CR123 batteries



- Cuando la luz está encendida, el indicador de carga mostrará el nivel de batería restante.
  1. Estar constantemente encendido indica un nivel de carga superior al 50%.
  2. Parpadear lentamente indica un nivel de carga inferior al 50%.
  3. Parpadear rápidamente indica que el nivel de carga es inferior al 10%.

#### Nota:

1. Cuando utilice dos baterías CR123/RCR123 en serie, el indicador mostrará el voltaje promedio entre las dos baterías.
2. Las baterías deben ser reemplazadas o recargadas cuando la intensidad de la luz sea débil, o la linterna no responda debido a la batería baja.

### ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

La tecnología ATR integrada regula la potencia de la P20i de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

### Mantenimiento

Cada 6 meses se deberán limpiar las juntas con un paño limpio, seguido a esto, debe aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicio.

## (Deutsch) P20i

### Bedienungsanleitung

#### Einsetzen des Akkus

Legen Sie den Akku/die Akkus ein - wie dargestellt - und drehen Sie die Heckkappe fest.

**HINWEIS:** Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel entnehmen! Nach dem Einsetzen zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Akkuleistung an. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Leistungsanzeige".

#### WARNUNG:

1. Legen Sie die Batterien mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die P20i nicht funktionieren!
2. ACHTUNG! Möglicherweise gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Kann für die Augen gefährlich sein. Puede ser peligroso para sus ojos.
3. Wenn der Ladestand niedrig ist, verwenden Sie bitte die Taschenlampe nicht weiter und ersetzen oder laden Sie den Akku, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
4. Wenn Sie die Taschenlampe in einem Rucksack aufbewahren oder für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche Aktivierung der Lampe oder ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.
5. Tauchen Sie die heiße Lampe NIE zum Kühlen in Flüssigkeit. Dies kann zu irreparablen Schäden führen, da innerhalb und außerhalb des Gehäuses ein unterschiedlicher Luftdruck herrscht.

### Ladefunktion

Die P20i ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Nachdem Sie den Akku eingesetzt und die Heckkappe festgezogen haben verbinden Sie mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil mit dem Ladeanschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte), um den Ladevorgang zu starten.

- Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige langsam.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, beendet die P20i den Ladevorgang und die Betriebsanzeige leuchtet konstant.
- Die Ladezeit für einen 21700 Li-Ionen-Akku (4000mAh) beträgt ca. 3,5 Stunden. (Aufgeladen mit einem 5V/2A Adapter).

### Taktisches Momentlicht

Drücken Sie die Ein-/Aus Taste halb durch und halten Sie diese so, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste einfach loslassen.

### Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus Taste ganz durch, bis Sie ein "Click" hören. Es wird der HIGH-Mode aktiviert.

Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus Taste erneut ganz durch, bis Sie den "Click" hören.

### Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt kurz auf die Mode-Taste (STROBE READY™), um fortlaufend durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: „HIGH“ – „MID“ – „LOW“.


### STROBE READY™

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) gedrückt, um auf den STROBE-Mode zuzugreifen. Zum Ausschalten loslassen.
- Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange die Mode-Taste (STROBE READY™), um in den STROBE-Mode zu gelangen. Drücken Sie die Mode-Taste (STROBE READY™) erneut kurz, um zur zuvor gespeicherten Helligkeitsstufe zurückzukehren oder drücken Sie die Ein/Aus Taste, um das Licht auszuschalten.


### Leistungsanzeige

• Wenn der Akku eingesteckt ist, blinkt die Betriebsanzeige, um die Akkuspannung (±0.1 V) anzuzeigen. Wenn die Spannung beispielsweise 4.2 V beträgt, blinkt die Betriebsanzeige viermal, gefolgt von einer Pause von 1,5 Sekunden und zwei weiteren Blinksignalen. Unterschiedliche Spannungen repräsentieren die entsprechenden verbleibenden Leistungspegel:

1×21700 battery



2×CR123 batteries



- Wenn die Lampe leuchtet, zeigt die Betriebsanzeige die verbleibende Batterieleistung an.
  1. Ständiges Leuchten zeigt an, dass die Leistung über 50% liegt.
  2. Langsames Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
  3. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

#### Hinweis:

1. Wenn Sie zwei CR123 / RCR123 in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige die durchschnittliche Spannung der beiden Akkus/Batterien an.
2. Die Batterien sollten ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe auf Grund zugeringer Spannung nicht mehr reagiert.

### ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der P20i entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

### Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

## (Français) P20i

### Instructions

#### Insertion des batteries/piles

Insérez une batterie et visser l'arrière de la lampe comme indiqué

**Note :** Les LEDs intégrées dans l'interrupteur supérieur clignotent pour indiquer la batterie restante après insertion des batteries. Voir la partie « Batterie pour plus d'informations.

#### ATTENTION

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le pôle positif (+) pointant vers la tête de la lampe. La lampe ne fonctionnera pas si les batteries sont insérées de façon incorrecte.
2. ATTENTION! Rayonnement dangereux possible! Ne regardez pas la lumière! Peut-être dangereux pour vos yeux.
3. Lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez cesser d'utiliser le produit et remplacer ou recharger la batterie pour éviter d'endommager la batterie.
4. Lorsque le produit est conservé dans un sac à dos ou laissé inutilisé pendant une période prolongée, veuillez retirer toutes les piles/batteries pour éviter une activation accidentelle ou une fuite de liquide.
5. Ne pas plonger la lampe dans un liquide lorsqu'elle est chaude. Cela pourrait causer des dommages irréparables aux produits.

### Charge

La lampe P20i est équipée d'un circuit de charge intelligent. Comme illustré, relever la protection pour accéder au port de charge après avoir inséré la batterie, puis utiliser le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou d'autres périphériques de chargement USB) au port de charge pour commencer le processus de charge.

- Pendant la charge, l'indicateur va clignoter lentement pour informer l'utilisateur.
- Quand la batterie est chargée, la charge s'arrête et l'indicateur reste fixe pour informer l'utilisateur.
- La durée de charge pour une batterie Li-ion 21700 (4000mAh) est d'environ 3h30min. (charge avec adaptateur 5V/2A)

### Eclairage momentané tactique

Pour éclairer momentanément, pressez l'interrupteur à mi-course et maintenez. Relâchez simplement pour éteindre la lampe

### ON/OFF

Pour allumer : Pressez l'interrupteur à l'extrémité de la lampe jusqu'à entendre un clic, vous accédez au mode High.

Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois l'interrupteur à l'extrémité de la lampe jusqu'à entendre un clic.

### Niveaux de luminosité

Quand la lampe est allumée, appuyer rapidement sur le bouton Mode (STROBE READY™) pour naviguer entre les niveaux High Mid et Low.


### STROBE READY™

- Quand la lampe est éteinte, appuyer à mi-course sur le bouton mode (STROBE READY™) pour accéder au mode STROBE. Relâcher pour éteindre.
- Avec la lampe allumée, maintenir appuyé le bouton «STROBE READY™» pour accéder au mode Stroboscope. Appuyer rapidement sur le bouton Mode pour revenir au mode précédent ou appuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lampe.


### Indicateur de puissance

• Quand la lampe est allumée, l'indicateur va clignoter pour indiquer le voltage de la batterie. (±0.1V). Par exemple, quand la puissance est à 4.2V, la lampe clignotera 4 fois de suite suivi de 2 flashes. La lampe s'éteint après ce process. Différentes tensions représentent les niveaux de charge restants de la batterie:

1×21700 battery



2×CR123 batteries



- Quand la lampe est allumée, l'indicateur indique la tension restante :
  1. Fixe si la puissance est supérieure à 50%
  2. Clignote lentement si la puissance est inférieure à 50%
  3. Clignote rapidement si la puissance est inférieure à 10%

#### Note:

1. lorsque vous utilisez 2 piles CR123 ou batteries RCR123 en série, l'indicateur indique la puissance moyenne entre les 2 batteries.
2. Si la luminosité devient faible ou que la lampe ne répond plus aux réglages, cela signifie que les batteries doivent être remplacées ou rechargées.

### Technologie ATR

Le système avancé de régulation de la température (ATR) permet à la lampe d'ajuster de façon dynamique son niveau d

## (Русский) P20i

**Инструкция по эксплуатации**

**Установка батарей**

Вставьте аккумулятор(-ы), как показано на рисунке, и закрутите торцевую крышку.

**Примечание:** После установки аккумуляторов лампа индикатора питания в головной части загорится, показывая напряжение аккумулятора. Для получения более подробной информации см. раздел настоящего руководства «Индикация питания».

**Предупреждения:**

- Убедитесь в том, что положительный(+)-е) терминал(-ы) аккумулятора(-ов) при вставке направлен(-ы) в сторону головной части. Устройство не будет работать, если аккумулятор(-ы) вставлен(-ы) неправильно.
- NE направляйте лучи в незащищенные глаза.
- При низком уровне заряда, пожалуйста, прекратите использование изделия и замените или зарядьте аккумулятор, чтобы предотвратить его повреждение.
- Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, необходимо извлечь все аккумуляторы, чтобы предотвратить случайное включение и утечку электролита.
- NE погружайте нагретый фонарь в жидкость. Это может привести к невосстановимому повреждению фонаря из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи корпуса.

### Функция зарядки

P20i оснащен интеллектуальной системой зарядки. Поверните защитную крышку, как показано на рисунке, чтобы открыть порт зарядки после установки аккумулятора, а затем используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера или других USB-устройств для зарядки) к порту зарядки, чтобы начать процесс зарядки.

- В процессе зарядки индикатор питания будет медленно мигать, тем самым оповещая пользователя.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, P20i прекратит процесс зарядки, а индикатор питания будет включен постоянно, тем самым оповещая пользователя.
- Время зарядки для литий-ионной аккумуляторной батареи 21700 (4 000 mAh) составляет приблизительно 3 ч 30 мин. (При зарядке от адаптера 5В/2А)

### Тактическое мгновенное освещение

Нажмите кнопку питания до половины и удерживайте для мгновенного включения света. Отпустите кнопку питания, чтобы отключить свет.

### Включение/Выключение

Включение: Когда фонарь выключен, нажмите кнопку питания до щелчка, чтобы включить его.

Выключение: Когда фонарь включен, нажмите кнопку питания до щелчка, чтобы выключить его.

### Уровни яркости


Когда фонарь выключен, осуществляйте кратковременное нажатие переключателя режимов для того, чтобы последовательно переключать следующие уровни яркости: ВЫСОКИЙ–СРЕДНИЙ–НИЗКИЙ.

### Режим СТРОБОСКОП

- Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель режимов, чтобы активировать режим СТРОБОСКОП. Отпустите переключатель, чтобы выключить его.
- Когда фонарь включен, трижды нажмите переключатель режимов, чтобы активировать режим СТРОБОСКОП. Нажмите и отпустите переключатель режимов, чтобы вернуться к предыдущему состоянию.

### Индикация питания

- Когда аккумулятор вставлен, лампочка индикатора питания в головной части начнет мигать, показывая напряжение аккумулятора (±0,1 В). Когда он отключен от источника питания во время процесса зарядки, индикатор питания в торцевой части начнет мигать, показывая напряжение аккумулятора (±0,1 В). Например, если напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, лампочка индикатора питания мигнет 4 раза, за этим последует пауза в 1,5 секунды, после чего лампочка мигнет еще 2 раза. Разные значения напряжения указывают на соответствующие остаточные уровни заряда батареи:



- Когда фонарь включен, индикатор питания в головной части будет показывать оставшуюся мощность батареи.
  - Постоянно включенный индикатор означает, что уровень заряда превышает 50%;
  - Медленное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%;
  - Быстрое мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10%.

**Примечание:**

- При использовании двух установленных последовательно аккумуляторов CR123/RCR123 фонарь покажет только среднее значение напряжения двух аккумуляторов.
- Батареи необходимо зарядить, если свет становится тусклым, или если фонарь перестает реагировать на нажатия кнопок по причине низкого уровня заряда.

### ATR (Усовершенствованный модуль регулировки по температуре)

Встроенная технология ATR регулирует уровень яркости P20i в соответствии с условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную производительность изделия.

### Техническое обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тканью и наносить тонкий слой смазки на силиконовое основание.

## (日本語) P20i

**操作方法**

**電池の入れ方**

図のように電池を入れテルキャップを締めて下さい。

**ノート**: 電池を入れたあとパワーインジケータが点滅して電圧をお知らせします。詳しくは「パワーインジケータ」の項をご参照ください。

**注意事項**:

- バッテリーのプラス側がライトのヘッド側に来るように入れてください。逆向きに入れると動きません。
- 注意! ライトは強烈に光ります! 目にダメージを与える可能性がありますので、光源を直接見ないでください。
- 電池残量が少なくなったら、電池へのダメージを防ぐため使用を停止してなるべく早く充電してください。
- カバンなどに入れて持ち歩いたり長期間使用しない時は、誤点灯や液もれを防ぐために電池を抜いてください。
- ライトの熱を持っているときは液体に浸さないでください。ケース内外の気圧の差により修復不能な損傷を引き起こす可能性があります。

### 充電方法

P20i には充電機能があります。電池を入れてテルキャップを締めた後、図のように USB ケーブルをつなぎ外部電源(USB アダプターや USB 充電デバイスなど)に接続すると充電が始まります。

- 充電中はパワーインジケータが点滅し、パワーインジケータが点灯した状態になります。
- フル充電されると自動的に充電が止まり、パワーインジケータが点灯した状態になります。
- 21700 リチウムイオン充電電池 (4,000mAh) をフル充電するのにおよそ 3 時間 30 分かかります (5V/2A アダプターの場合)。

### ライトの一時点灯

パワーボタンを半押しすると、押しているあいだライトが点灯し、ボタンをはなすと消えます。

### オン・オフ

オン: ライトがオフのとき、カチッと音がするまでパワーボタンを押すと明るさハイで点灯します。
オフ: ライトがオンのとき、カチッと音がするまでパワーボタンを押すと消灯します。

### 明るさレベル



ライトがオンのとき、モードボタン (STROBE READY ™) を短く押すと明るさレベルがハイ－ミッド－ローの順に切り替わります。

### STROBE READY ™

- ライトがオフのとき、モードボタン (STROBE READY ™) を押すと、押している間ストロボモードになります。はなすと消灯します。
- ライトがオンのとき、モードボタン (STROBE READY ™) を長押しすると、ストロボモードに切り替わります。その状態でモードボタン (STROBE READY ™) を短く押すと前の状態に戻ります。また、パワーボタンを押すと消灯します。

### パワーインジケータ－

- 電池を入れるか充電ケーブルを抜くと、パワーインジケータ－が点滅して電圧を通知します (±0.1V)。
- 例えば電池の電圧が 4.2V だった場合、パワーインジケータ－が 4 回点滅し、1.5 秒後に 2 回点滅します。点滅は実際の電圧ではなく、最大容量を 4.2V と仮定して行われますので、電池の最大容量が違うときは下図のように読みかえてください。



- ライトがオンのとき、パワーインジケータ－電池残量を表示します。
  - 残量が 50% 以上のときはパワーインジケータ－が点灯しています。
  - 残量が 50% を切っているときゆっくり点滅します。
  - 残量が 10% を切っているとき速く点滅します。

**ノート**:

- CR123/RCR123 を使っているときは、2 本の電池の平均電圧を通知します。
- 光源が暗くなったりライトが反応しなくなったら電池を交換してください。

### 高性能温度調節機能 (ATR)

本器は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるような状況に応じて出力レベルを調節します。

### メンテナンス

6 ヶ月ごとに、ねじ山をきれいな布で拭いてからシリコンベースの潤滑剤を薄く塗ってください。

## ( 한국어 ) P20i

**사용 설명서**

**배터리 설치**

그림과 같이 배터리를 삽입하고 나사를 조여 테일 캡을 조입니다.

**참고**: 배터리를 삽입하면 배터리 전압을 표시하기 위해 전원 표시등이 깜박입니다. 자세한 내용은 이 설명서의 "전원 표시" 섹션을 참조하십시오.

**경고**:

- 양극이 머리 쪽을 향하도록 배터리를 삽입되어 있는지 확인하십시오. 배터리를 잘못 삽입하면 제품이 작동하지 않습니다.
- 주의! 가능한 빛을 육안으로 보지 마십시오! 눈에 위험 할 수 있습니다.
  - 전원 수준이 낮으면 제품 사용을 중단하고 배터리 손상을 방지하기 위해 배터리를 교체하십시오. 재충전하십시오.
- 제품을 배낭에 보관하거나 장시간 사용하지 않은 상태로 두면 실수로 할 설정되거나 배터리가 누출되지 않도록 모든 배터리를 제거하십시오.
- 제품이 뜨거울 때 액체에 담그지 마십시오. 튜브 내부와 외부의 기압 차이로 인해 제품이 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

### 충전 기능

P20i에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 그림과 같이 배터리를 삽입하고 테일 캡을 육안으로 보지 마십시오! 눈에 위험 할 수 있습니다.
(예 : USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치)를 충전 포트에 연결하기 위해 프로세스를 시작하십시오.

- 충전 중에는 전원 표시등이 천천히 깜박여 사용자에게 알립니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 P20i가 충전 과정을 중단하고 전원 표시등이 계속 켜져 사용자에게 알립니다.
- 21700 Li-ion 배터리 (4,000mAh)의 충전 시간은 약 3 시간 30 분입니다. (5V / 2A 어댑터를 통해 충전 시)

### 전원 순간조명

전원 버튼을 반쯤 누르고 있으면 전원이 잠시 켜집니다. 해제하려면 놓습니다.

### On / Off

On: 전원이 꺼져 있을 때, 딸깍 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 눌러 켜고 HIGH 레벨에 액세스합니다.

Off: 전원이 켜져 있을 때, 딸깍 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 눌러 끄니다.

### 밝기 레벨


전원이 켜져 있을 때, 모드 버튼 (STROBE READY ™)을 짧게 눌러 다음 밝기 수준을 순환합니다. HIGH – MID – LOW.

### STROBE READY ™

- 전원이 꺼져 있을 때, 모드 버튼 (STROBE READY ™)을 길게 눌러 STROBE 모드에 액세스하십시오. 해제하려면 놓습니다.
- 전원이 켜져 있을 때, 모드 버튼 (STROBE READY ™)을 길게 눌러 STROBE 모드에 액세스하십시오. 모드 버튼 (STROBE READY ™)을 짧게 눌러 이전 상태로 돌아가거나 전원 버튼을 클릭하여 전원을 끕니다.

### 전원 표시

- 충전 과정에서 배터리를 삽입하거나 손전등을 전원에서 분리하면 배터리 전압 (± 0.1V)을 표시하기 위해 전원 표시등이 깜박입니다. 예를 들어, 배터리 전압이 4.2V 인 경우 전원 표시등이 4 번 깜박 인 다음 1.5 초 동안 일시 중지되고 2 번 더 깜박입니다. 다른 전압은 해당 배터리 잔량을 나타냅니다.



- 전원이 켜져 있을 때, 전원 표시등에 배터리 잔량이 표시됩니다.
  - 계속 켜져 있으면 전원이 50% 이상임을 나타냅니다.
  - 천천히 깜박이면 전원이 50% 미만임을 나타냅니다.
  - 빠르게 깜박이면 전원이 10% 미만임을 나타냅니다.

**주의**:

- 두 개의 CR123 / RCR123을 직렬로 사용하는 경우 표시기에 두 개의 배터리 간 평균 전압이 표시됩니다.
- 출력이 희미하거나 전력이 부족하여 손전등이 응답하지 않으면 배터리를 교체하거나 재충전하십시오.

### ATR (고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 P20i의 출력을 조절합니다.

### 유지보수

6 개월마다 실을 깨끗한 천으로 닦은 후 실리콘 기반 윤활제를 얇게 코팅해 아합니다.

## (Italiano) P20i

**Istruzioni Operative**

**Installazione delle Batterie**

Inserire le batterie come mostrato in immagine ed avvitare in modo saldo il tappo posteriore

**Nota:** Dopo l’inserimento delle batterie, l’Indicatore di carica posto sotto il pulsante di accensione lampeggerà per indicare la carica residua. Fate riferimento alla sezione "Indicatore di Carica Residua" per ulteriori dettagli.

**Precuzioni:**

- Assicuratevi che le batterie siano inserite con il polo positivo (+) puntato verso la parabola. La torcia non funzionerà con batterie inserite in modo scorretto.
- ATTENZIONE! Possibile pericolo di radiazioni! Non puntate la torcia negli occhi e non guardate direttamente il LED quando è acceso, potrebbe danneggiare la vista.
- Quando il livello di carica è basso vi raccomandiamo di non utilizzare il prodotto e cambiare/ricaricare le batterie per prevenire danni.
- Quando la torcia viene messa in uno zaino, svitare parzialmente il tappo per evitare accensioni accidentali, se si prevede di non usare la torcia per lunghi periodi, rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido acido.
- NON immergere la torcia calda. Facendolo, causereste danni irreparabili alla torcia dati dalla differenza di pressione atmosferica tra l’interno e l’esterno del fusto.

### Funzioni di ricarica

La P20i è equipaggiata con un sistema intelligente di ricarica delle batterie. Come illustrato, dopo aver inserito la batteria, ruotate l'anello antipolvere per esporre il connettore di ricarica, successivamente utilizzate il cavo USB connettendolo ad una fonte esterna di alimentazione (es. un caricabatterie per cellulari o per tablet, un PC o qualsiasi altro sistema di alimentazione compatibile) per cominciare il processo di ricarica.

Durante il processo di carica, l’indicatore luminoso di carica lampeggerà in modo lento.

- A batteria completamente carica, la P20i cesserà il processo di carica e l’indicatore luminoso di carica resterà acceso in modo fisso.
- Il tempo approssimativo di carica per una batteria Li-ion 21700 (4,000mAh) è di circa 3 ore e 30 minuti. (Utilizzando un alimentatore 5V/2A)

### Illuminazione Tattica Momentanea

Premete parzialmente e mantenete premuto il pulsante POWER accendere temporaneamente la torcia. Rilasciare per spegnere.

### Accensione e Spegnimento

Accensione: a torcia spenta, premere a fondo il pulsante POWER fino ad udire un click; vi ritroverete ad utilizzare il livello di luminosità HIGH
Spegnimento: a torcia accesa, premere a fondo il pulsante POWER fino ad udire un click.

### Selezione dei livelli di luminosità



A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante MODE (STROBE READY™) per passare in rassegna in modo ciclico i seguenti livelli di luminosità: HIGH – MID – LOW.

### STROBE READY™

- Con la torcia spenta e in qualsiasi modalità utente vi troviate, premete e mantenete premuto il pulsante MODE (STROBE READY™) per avere accesso immediato alla modalità STROBO. Rilasciate il pulsate per spegnerla.
- Con la torcia accesa, premere a lungo il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalità STROBO. Premere brevemente il pulsante MODE (STROBE READY™) per ripristinare il livello di luminosità precedente o premere il pulsante POWER per spegnere la torcia.

### Indicatore di Carica Residua

- Quando inserirete una batteria nella torcia, l’indicatore a luce blu posto sotto il pulsante di accensione lampeggerà per indicare lo stato di carica delle batterie con uno scarto minimo (±0.1V). Ad esempio, quando il voltaggio della batteria è alla massima carica di 4.2V, il potenziometro lampeggerà 4 volte, seguite da 1.5 secondi di pausa e 2 ulteriori lampeggi prima di entrare in standby. Differenti voltaggi corrispondono a differenti autonomie residue:



- A torcia accesa, l’indicatore di carica mostrerà la carica residua tramite dei lampeggi:
  - Tre lampeggi indicano una carica superiore al 50%
  - Due lampeggi indicano una carica inferiore al 50%
  - Un lampeggio indica che la batteria è prossima ad esaurirsi

**Nota:**

- Quando si usano CR123/RCR123 in serie, la torcia indica solamente la media dei due voltaggi.
- Sostituire le batterie o ricaricarle quando la luminosità risulta affievolita o non varia oppure quando i comandi della torcia diventano irresponsivi.

### Sistema ATR (Advanced Temperature Regulation) di regolazione avanzata della temperatura

Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la P20i regola la propria potenza d’uscita adattandosi all’ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

### Manutenzione

Ogni 6 mesi, le filetture vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile strato di lubrificante a base silicica.

## (Українська) P20i

**Інструкція з експлуатації**

**Установка акумулятора**

Вставте акумулятор (батарей), як показано на малюнку, і закрутіть tappo кришки.

**Примітка:** Після встановлення елемента живлення індикатор живлення буде блимати, вказуючи напругу акумулятора. Детальнішу інформацію дивіться у розділі "Індикація живлення" цієї інструкції.

**Увага:**

- Переконайтеся, що акумулятор (батарей) вставлені позитивним кінцем до голови. Виріб не працюватиме, якщо акумулятор (батарей) вставлені неправильно.
- ОБЕРЕЖНО! Яскраве світло! Не дивіться у світло! Може бути небезпечним для очей.
- Коли рівень живлення низький, будь ласка, перестаньте використовувати виріб і замініть або зарядьте акумулятор, щоб уникнути його пошкодження.
- Якщо виріб тривалий час зберігався в рюкзаку або залишається невикористаним, вийміть усі батареї, щоб запобігти випадковій активації або витокю акумулятора.
- Не занурюйте ліхтар у жодну рідину, коли він гарячий. Це може призвести до неоправдані шкоди ліхтарю через різницю тиску повітря всередині і зовні трубки.

### Функція зарядки

P20i оснащений інтелектуальною системою зарядки. Щоб розпочати процес зарядки, після вставлення акумулятора та затягування торцевої кришки, використуйте кабель USB для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера або інших зарядних пристроїв USB) до порту зарядки, як показано на малюнку.

- Під час процесу зарядки індикатор живлення буде повільно блимати.
- Коли акумулятор повністю заряджений, P20i припинить процес зарядки, і індикатор живлення буде увімкнений постійно.
- Час зарядки для 21700 літій-іонних акумуляторів (4000 mAh) становить приблизно 3 години 30 хвилин. (Заряджання через адаптер 5В/2А)

### Тактичне миттєве освітлення

Натисніть наповніну і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво увімкнути світло. Відпустіть, щоб вимкнути його.

### Виключення/Виключення

Включення: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути ліхтар та отримати доступ до високого рівня яркості.
Виключення: Коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути ліхтар.

### Рівні яркості

Коли світло увімкнене, натисніть кнопку Mode (STROBE READY™), щоб перемикаєти між наступними рівнями яркості: ВИСОКИЙ – СЕРЕДНІЙ – НИЗЬКИЙ.

### STROBE READY™

- Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку Mode (STROBE READY™), щоб отримати доступ до режиму STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути.
- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку Mode (STROBE READY ™), щоб отримати доступ до режиму STROBE. Натисніть кнопку Mode (STROBE READY ™), щоб повернутися до попереднього режиму, або натисніть кнопку Power, щоб вимкнути світло.

### Індикація живлення

- Коли акумулятор вставлений або ліхтар відключений від джерела живлення під час заряджання, індикатор живлення миготить, показуючи напругу акумулятора (± 0,1В). Наприклад, коли напруга акумулятора становить 4,2 В, індикатор живлення миготить 4 рази з паузою 1,5 секунди та робить ще 2 миготіння. Різна напруга відповідає рівню потужності акумулятора:



- Коли світло увімкнене, індикатор живлення вказуватиме залишок живлення акумулятора.
  - Постійне включення вказує на те, що потужність вище 50%.
  - Повільне миготіння вказує на те, що потужність нижче 50%.
  - Швидке миготіння вказує на те, що потужність нижче 10%.

**Примітка:**

- Під час використання двох CR123/RCR123 послідовно встановлених, індикатор покаже середню напругу між двома елементами живлення.
- Елементи живлення слід замінювати або заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар не реагує на натискання через низьку потужність.

### ATR (Advanced Temperature Regulation)

Інтегрована технологія ATR регулює потужність P20i відповідно до робочого стану та навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

### Технічне обслуговування

Кожні 6 місяців різьбові з'єднання слід протирати чистою ганчіркою з подальшим нанесення тонкого шару силіконового мастила.

## (简体中文) P20i

**使用电筒**

**装入电池**

请按示意图装入电池，并拧紧尾盖。（如图）

**注**：在每次装入电池后，位于充电口旁的指示灯将以闪烁的方式报出电池电压。详情请参考“电量提示”一章。

**警告：**